

**Gratulerer med ditt nye Smartpanel produkt!**

## **MONTERINGSANVISNING TIL SMARTPANEL DEKORPLATE 6mm**

### **FORDELER MED SMARTPANEL VEGG**

- Enkel og rask å sette opp
- Produsert i MDF som har liten bevegelse
- Unngår spekk i skjøtene
- Monteres rett på eksisterende vegg
- Skjult spikring
- Ingen kvister som må sparkles/lakkes
- Kun 2 strøk maling direkte på overflaten



### **OBS! VIKTIG FØR MONTERING!**

Smartpanel Dekorplate 6mm er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke / måle luftfuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 35-65%. For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av bordene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget. Videre er det viktig at veggpanelen blir akklimatiseres i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer før installasjon. Før montering er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og mangler, bord med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er ugyldige etter installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet skal du henvende deg til forhandleren din.

- Smartpanel Dekorplate kan monteres i alle rom unntatt våtrom.
- Smartpanel Dekorplate må ikke monteres i rom med lengde over 10 meter uten at det legges inn ekspansjonsfuger.
- Platene skal lagres på tørt og fast underlag.

### **AKKLIMATISERING**

All Støpe- og pussearbeider må være avsluttet, og bygget må være oppvarmet og ventilert før Smartpanel Dekorplate skal monteres. Temperaturen skal være over 18-20 grader og luftfuktighet mellom RH 35- 65 %. **Platene skal akklimatiseres og luftes på arbeidsplassen 2-3 dager før monteringen.**

### **TIL MONTERING TRENGER DU**

- Sag
- Hammer eller krampepistol
- Vater
- Smart monteringslim
- Blyant
- Hodestift 17/35 mm eller kramper (lengde min. 16 mm)
- Smartpanel Akrylfugemasse

## MONTERING AV SMARTPANEL DEKORPLATE

Platene monteres direkte på eksisterende vegg, stående eller liggende. Materialet på eksisterende vegg må være jevnt, fast, og fritt for smuss og fett. Not og fjær systemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da spiker skjules.


### 1.

Begynn i et hjørne med fjær vendt inn mot hjørnet (kapp evt. av fjæren for en penere sammenføring i hjørnet). Ved montering av veggpanel er det viktig at man har avstand til tak og gulv. Avstanden bør være 5-10 mm. Man vatrter opp første plate (vertikalt) for å få rett vegg.

### 2.

Påfør Smart monteringslim på baksiden av platene som vist på tegningen. Monteringslimet påføres jevnt over hele platen i S-formasjon med ca 20 cm avstand. Det skal påføres minimum 3 fugestriper pr. plate/bredde, og fugestripene må minimum være 5 mm tykke. Det går ca 1 tube Smart monteringslim til 2 plater, men dette vil variere noe i forhold til underlaget platene skal monteres på.

Sørg for å presse platene godt på plass, deretter skal det spikres i noten med 25 cm avstand. Hvis du bruker spikerpistol, justeres trykket nøye slik at du ikke skader platene ved innskyting av spiker. Platene skal spikres langs gulv/tak, som senere skal skjules med lister.

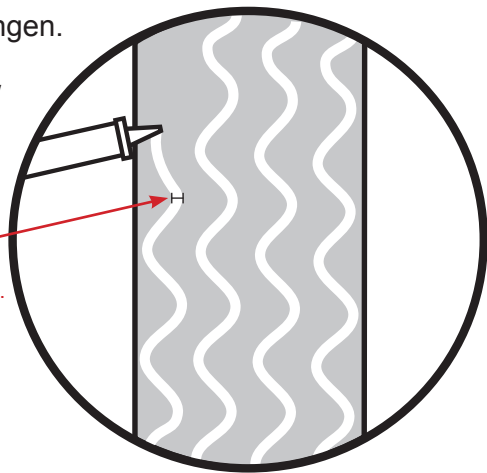

Minimum 5 mm tykkelse på fugestripene.

### 3.

I hjørnesammenføring anbefales akrylfugemasse, som påføres med skjelletpistol og strykes ut. Man kan evt. også bruke en Smart hjørnelist (kvarstaff). For utvendige hjørner kan platene gjæres eller du kan bruke en utvendig Smart hjørnelist.

## Maling av Smartpanel Dekorplate

- Fjern alt løst støv eller smuss fra platene
- Avslutt med 2 strøk vannbasert akrylinteriørmaling. Bruk kost eller rulle.

**OBS!** Det er alltid viktig å foreta prøvemaling på ca 1m<sup>2</sup> for å sikre et godt resultat.

## Profiler

- Perle
- Skygge

## Farge

- Ubehandlet
- Egghvit NCS S0502-Y

## Teknisk informasjon:

Antall plater pr. pall: 110  
Antall m<sup>2</sup> pr. plate: 1,5004  
Vekt pr. plate: 7,23 kg  
Mål: 6 x 620 x 2390 mm  
Maling: Vannbasert acrylat maling, glansgrad 20.