

# Krono takpanel

Takpanel med klikkprofil



Krono Takpanel er panelbord som gir deg et flott tak på kort tid. Enkel montering - not og fjær på alle fire kanter. Stabilt materiale i tidløs design. Erstatte tradisjonell panel og tak-ess.

Kan også brukes som veggpanel.

Krono Takpanel er foliert i fargen Krystallhvit. Fargegarantien på folien er 10 år.

## Innovativ klikkskjøt gir fleksibel montering



Tett montering gir v-fuge.



Med avstand får man en skyggeprofil.



Egenskaper:



### Tekniske spesifikasjoner:

Tykkelse:	10 mm
Bredde:	154 mm
Lengde:	2400 mm
Per pakke:	2,96 m <sup>2</sup>
Per pall:	118,27 m <sup>2</sup>
Vekt per pakke:	17 kg
Vekt per pall:	730 kg

Garantee  
**10**  
Years

Innhold	Bruttomål	Brutto per pakke	Nettomål	Netto per pakke
V-fuge	10x154x2000 mm	2,96 m <sup>2</sup>	126,8x1991 mm	2,42 m <sup>2</sup>
Skyggeprofil	10x154x2000 mm	2,96 m <sup>2</sup>	134,2x1991 mm	2,57 m <sup>2</sup>


**Viktig: Oppbevar takpanelen i uåpnede pakker i minst 48 timer (min 18 °C) før du begynner å montere de.**

# Krono takpanel

## Montering:


VIKTIG! Montør er ansvarlig for å kontrollere produktet for eventuelle synlige feil/mangler og skader før montering, da slike klager blir avvist etter montering.

1

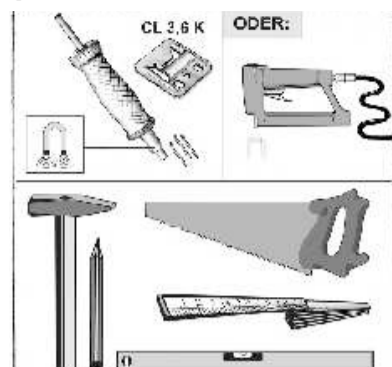


Nødvendig verktøy ved montering av Krono takpanel. All fukttilførende arbeid (støping, muring etc), må være avsluttet i god tid før Krono Takpanel monteres

2

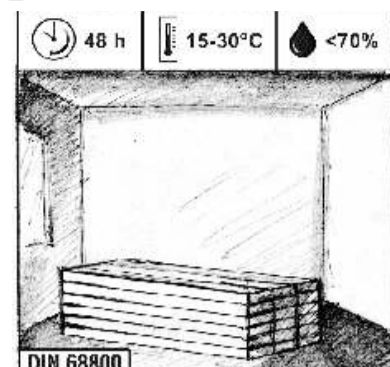


Akklimatiser panelen i emballasjen før legging og oppbevar i rommet hvor det skal legges i 48 timer ved 15-30 °C og 40-70 % relativ luftfuktighet.

3

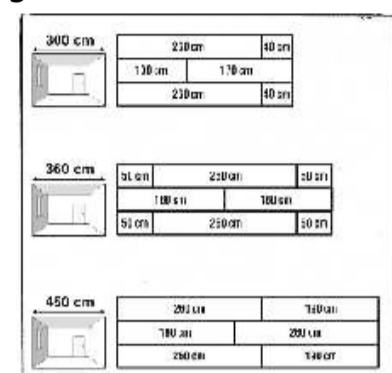


Forbered en plan for legging > optimér skjærerester

4

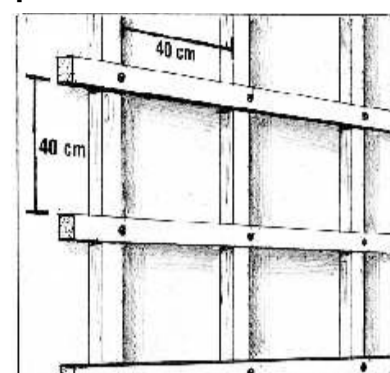


Monter stenderverk. Takpanelen monteres på lekter langsgående av bjelkelaget.

5

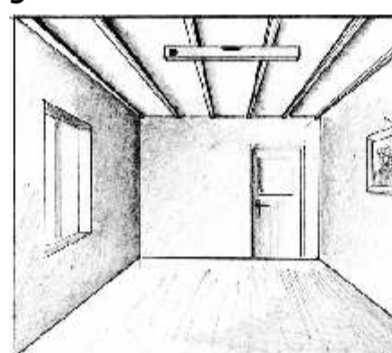


Monteringen skal alltid gjøres på et jevnt og fast underlag.

6

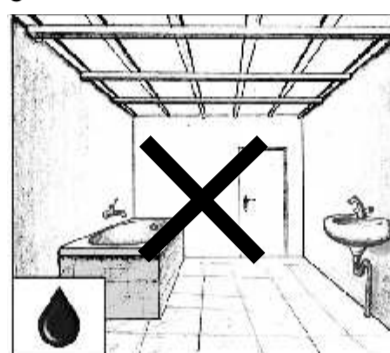


Bør ikke benyttes i våtrom.

7

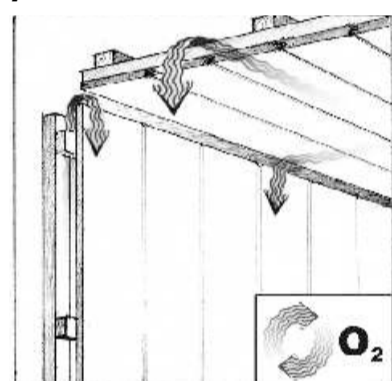


Sørg for bakventilasjon!

8

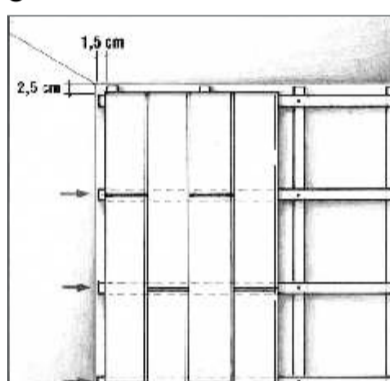


Endeskjøter må plasseres på stenderverk.

9

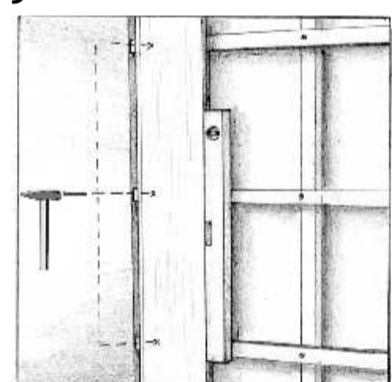


Begynn i et av hjørnene med fjær mot vegg. Bruk vater.

10

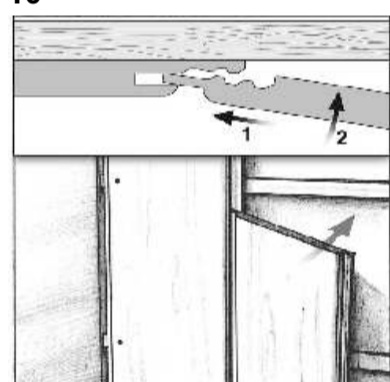


Tilpass ytterligere paneler. Påse at de er helt sammen i not og fjær, både på langside og i kortende.

11

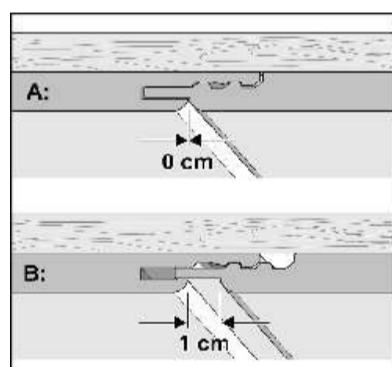


Velg mellom null-fuge (A) eller skygge (B) ved montering av takpanelen.

12

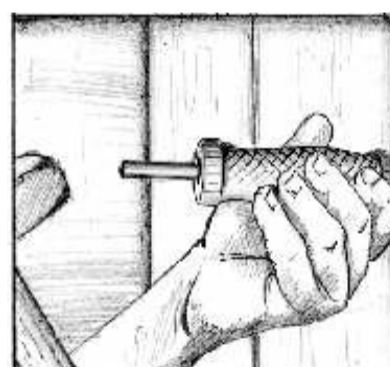


Festes med spiker, skruer eller kramper. Firkant-spiker, varmforzinket 1.7/35.

13

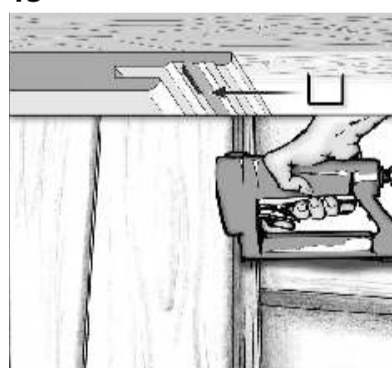


Skruer: 35 4,2 x 35. Kramper CS 500 eller CS 14B/76

14

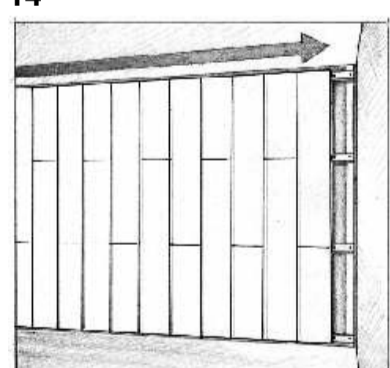


Husk en ekspansjonsfuge på 8-15 mm mot vegg.

15

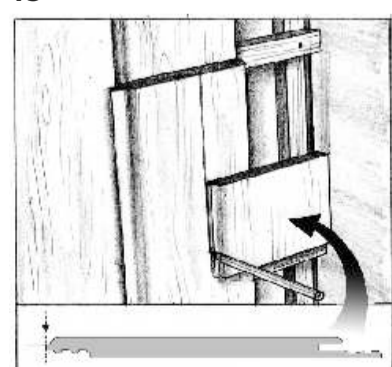


Mål opp siste takbord...

16

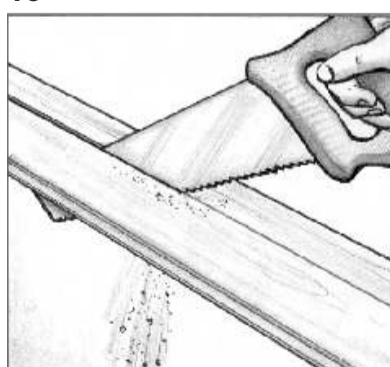


...og skjær til passende størrelse.

17

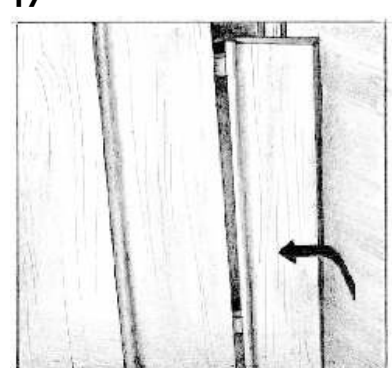

Press takbordene godt sammen.

18

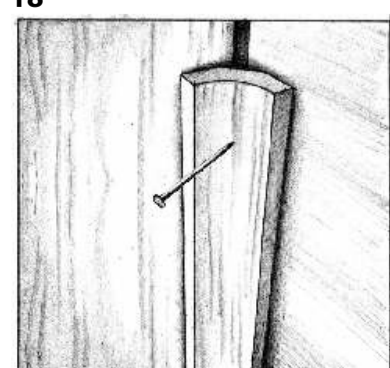

Monter list.