



Monteringsanvisning

SMARTPANEL NATUR

VEGGPLATE

Smartpanel Natur er markedets første kryssfinérplate i Bjerk levert med klikkprofil!
Skjult innfesting og tette skjøter gir et naturlig utseende, og du velger selv om du vil ha de levert ferdig behandlet eller i en ubehandlet finish.

Ved å følge monteringsanvisningen nøye vil du få en lekker, slett vegg som holder i mange år.

VIKTIG INFORMASJON

Fordeler med Smartpanel Natur

- Enkel og rask montering
- Skjult innfesting
- Monteres rett på eksisterende vegg/stenderverk
- Bygger kun 12 mm
- Låseprofil (fig. 1)
- Moderne og naturlig uttrykk på rekordtid

Obs! Viktig før montering!

Platene må håndteres varsomt slik at profilkanten ikke skades. Platene skal akklimatiseres ett døgn før montering og lagres tørt og liggende på et slett underlag.

Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet **FØR MONTERING**. Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre erfaringer. De er angitt for å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene. Vi tar forbehold om endringer i produktspesifikasjon uten varsel.

Smartpanel Natur veggplate har Klimaklasse 1.

Til montering trenger du

- Blyant
- Sag
- Krampe -/spikerpistol eller batteridrill
- Vater og rettholt
- Vinterlim D3
- Kramper (35mm, 10-11mm rygg) eller skruer (4,2x35mm)

Låseprofil

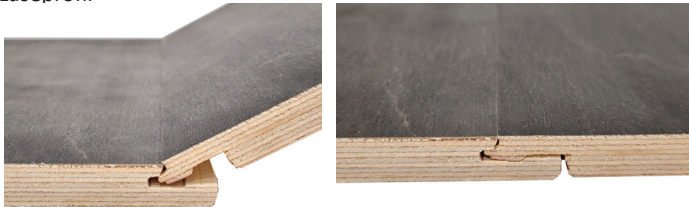


Fig. 1

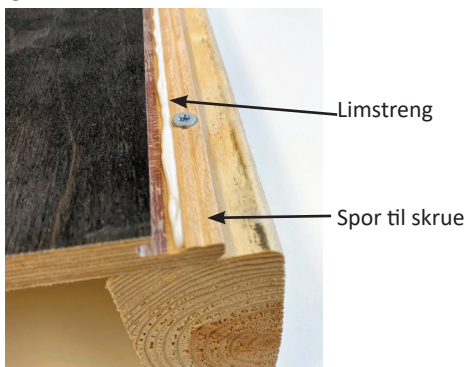


Fig. 2



SLIK GJØR DU:

Smartpanel Natur monteres på ferdig avrettet stenderverk med cc 600 mm. Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres. Det unike klikksystemet er spesielt utviklet for å gi tette, fine skjøter, da innfestingen skjules og platene låses sammen.

Platene kan gjerne monteres på horisontal utlekting med c/c 600mm. Alle hjørner skal ha kubbing, det samme inn mot dører og vinduer. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg bør det monteres losholter/ tverrgående spikerlag. Ved renovering kan platene monteres direkte på eksisterende vegg uten horisontal utlekting dersom veggen er helt rett.

Plateskjøten skal limes med en ca 1-2mm tynn limstreng nede i profilen (fig.2), evt. overskytende lim tørkes bort. Anbefalt limtype er Casco vinterlim eller tilsvarende.

Etter at du har kontrollert at underlaget er jevnt, kapper du fjæren av første plate før du setter den opp til veggen. Den kappede siden skal inn mot hjørnet. Første plate må loddes opp. Fest deretter platen i noten med 20-25 cm festeavstand. Se fig.2 for plassering av festemateriell. Platen festes deretter langs gulv/tak, som senere skjules med Smartpanel listverk. Påfør lim i noten før neste plate forsiktig føres inn i klikkprofilen og deretter vippes inn mot veggen, se fig.1. Ved glipe mellom platene etter sammenføring, kan Smartpanel slagkloss benyttes for å banke platene forsiktig sammen. Klossen er tilpasset klikkprofilen for å ikke skade platene. **NB!** Platene skal gli lett sammen - ikke press plata inn mot veggen ved motstand. Da vil klikklåsen ødelegges, og skjøten bli synlig. Slike skader er ikke reklamasjonsberettiget. **Husk:** dersom det benyttes krampepistol må lufttrykket kontrolleres før montering.

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. I skjult hjørne, min. 5 mm ekspansjonsklaring, i åpent hjørne min. 2 mm (fig. 3). For veggflater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1 mm pr. lm. vegg.

Festing med skruer

For festing til tre og stål anbefales Smartpanel skruer 4,2x35mm. Skrueravstand cc 200mm i topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Til horisontal utlekting festes platene med to skruer i hver lekt og cc 200mm i topp- og bunnsvill. Kanten er ikke beregnet for harde slag.

Festing med kramper

Kramperne skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand mellom krampebena. Krampernes lengde skal være min. 30 mm. Avstanden mellom kramperne er cc 150 mm i topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Benytt dobbel krampe på horisontal utlekting. **NB!** Utvis forsiktighet ved bruk av krampepistol så ikke kramperne skytes for langt inn eller gjennom spikerleppe.

Maling/beis

Ved overmaling skal veggen først slipes lett. Bruk et finkornet slipepapir med korning P180 - P220, fjør alt av støv og smuss fjernes fra veggpanelet. Mal to strøk med vannbasert akrylmaling beregnet for interiør. Bruk kost eller korthåret rulle.

Ved reparasjon av småskader i panelen anbefaler vi 0,5l Smartpanel Flekkbeis. Påfør beis på skaden med en liten pensel og tørk umiddelbart over med en bomullsfil. Dette for å ha kontroll på innfargingen. Gjenta til ønsket fargeintensitet er oppnådd.

Se også www.smartpanel.no for flere Smartpanel produkter.