

MONTERINGSANVISNING

Smartpanel Tak Foliert / Folierad 8 mm

NO

Smartpanel Tak Foliert panelbord gir det et flott tak på kort tid. Enkel montering - not og fjær på alle fire kanter. Stabilt materiale i tidløs design.

Kan også brukes som veggpanel. Smartpanel Tak Foliert panelbord er foliert i fargen Edelhvit. Fargegarantien på folien er 10 år.

Smartpanel Tak kan monteres i alle rom, unntatt våtrom.

Montør er ansvarlig for å kontrollere produktet for eventuelle synlige feil/mangler og skader, da slike klager blir avvist etter montering.

Smartpanel Tak må ikke monteres i rom med lengde over 10 meter eller bredde over 8 meter, uten at det legges inn en ekspansjonsfuge. (SE)

Vedlikehold:

Se FDV- dokument.

VIKTIG! Oppbevar panelene i uåpnede pakker i minst 48 timer (min 18 °C) før du begynner å montere dem. (SE)

SE

Smartpanel Tak Folierad ger ett snyggt tak på kort tid. Enkel montering - not och spont på alla fyra sidor. Stabilt material i tidlös design.

Kan även användas som väggpanel. Smartpanel Tak Folierad är folierad i fargen Ädelvit. Färggarantin på folien är 10 år.

Smartpanel Tak kan monteres i alla rum, med undantag för våtrum.

Montören är ansvarig för kontroll av produkten avseende eventuella synliga fel/defekter och skador då sådana reklamationer blir avvista efter montering.

Smartpanel Tak bör inte monteres i rum med en längd på över tio meter eller en bredd på mer än åtta meter utan att expansionsfog läggs in.

Underhåll:

Se FDV-dokument

VIKTIGT!


Förvara panelen i oöppnad förpackning i minst 48 timmar innan montering (min 18 °C).

Dimensjon / Dimension per bord: 8x154x1300mm
Per pakke / Paket: 2,01m² brutto
Overflate / Yta: Edelhvit, foliert / Ädelvit, folierade




Montering:

1

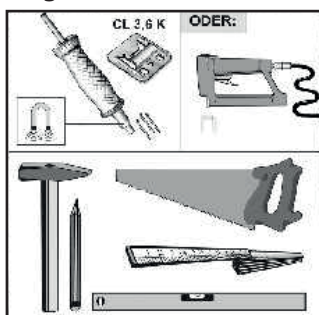


Nødvendig verktøy ved montering av Smartpanel Tak Foliert. All fukttilførende arbeid (støping, muring etc), må være avsluttet i god tid før Krono Takpanel monteres. (SE) Verktøy som behøvs ved montering av Smartpanel Tak Folierad. Fukttillførende arbeide måste vara avslutat i god tid innan panelen monteras.

2

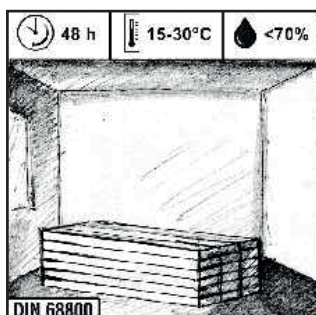


Akklimer panelen i emballasjen før legging i rommet hvor det skal legges i 48 timer ved 15-30 °C og 40-70 % relativ luftfuktighet. (SE) Acklimatisera panelen i förpackningen före montering. Förvara den i rummet där den ska installeras i 48 timmar, i temperatur 15-30 °C och med en relativ luftfuktighet på 40-70 %.

3

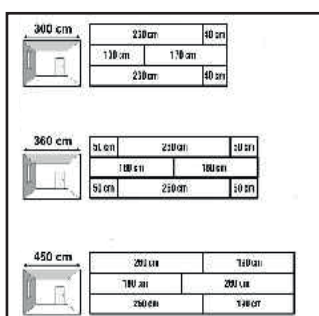


Forbered en plan for legging > optimér skjærestorer. (SE) Planera monteringen > beräkna spill.


4

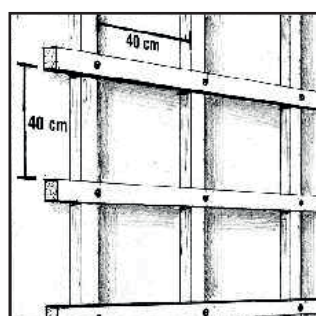


Monter stenderverk. Takpanelen monteres på leker langsgående av bjelkelaget. (SE) Montera ett regelverk. Takpanelen monteras på långsgående läkt.

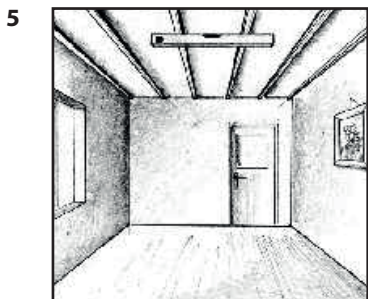


5 Montering skal alltid gjøres på et jevnt og fast underlag.
(SE) Montering ska alltid göras på ett fast och jämnt underlag.

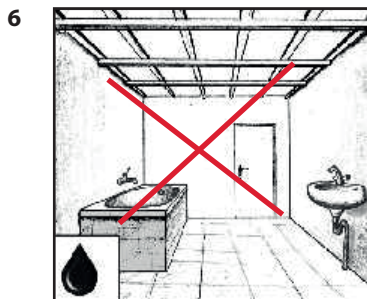


6 Bør ikke benyttes i våtrom.
(SE) Bør inte användas i våtrum.

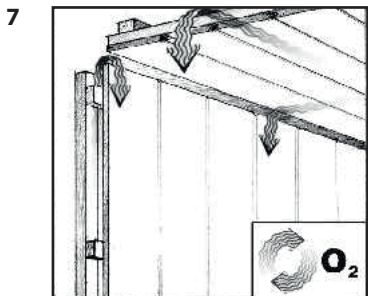


7 Sørg for bakventilasjon.
(SE) Montera med luftspalt mellom befintligt tak och takpanel.

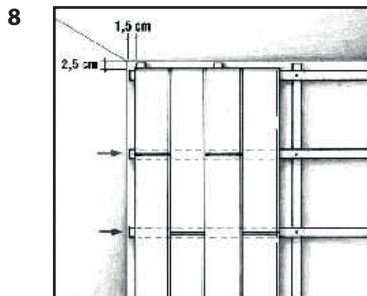


8 Tverrledd må ha stenderverk bak.
(SE) Tvärgående läkt ska monteras på regelverk.

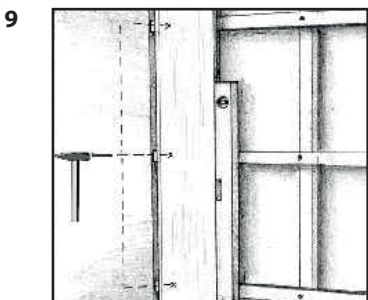


9 Begynn i et av hjørnene med fjær mot vegg. Bruk vater.
(SE) Börja i ett av hörnen med spont mot vägg. Kontrollera med vattenpass.

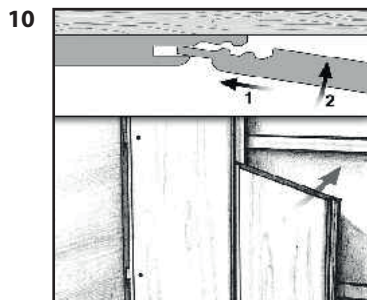


10 Tilpass ytterligere paneler. Påse at det er helt sammen i not og fjær, og endeskjøter.
(SE) Tillpassa nästa panelskiva. Viktigt att skarvar på både lång- och kortside är helt sammanfogade.

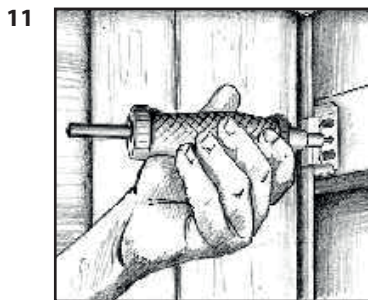


11 Festes med spiker, skruer eller kramper. Firkantspiker, varmforzinket 1.7/35.
(SE) Monteras med spik, skruv eller klammer. Varmförzinkad fyrkants-spik 1.7/35.

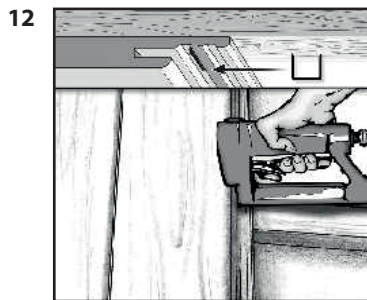


12 Skruer: 35 4,2 x 35. Kramper CS 500 eller CS 14B/76.
(SE) Skruvar: 35 4,2 x 35. Klammer: CS 500 eller CS 14B/76.

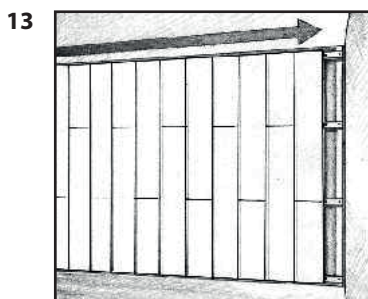

13 Husk en ekspansjonsfuge på 8-15 mm mot vegg.
(SE) Kom ihåg expansionsfog på 8-15 mm mot vägg.

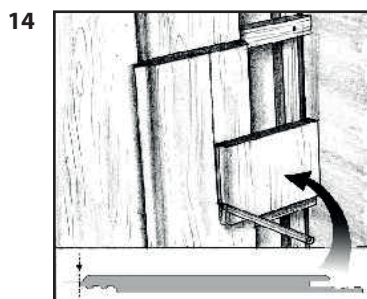


14 Mål opp siste takbord.
(SE) Mät upp sista panelskiva.

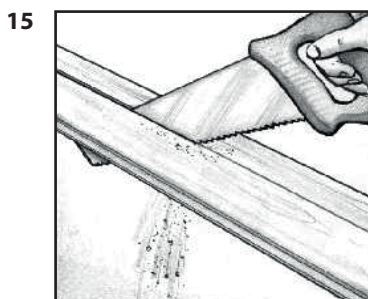

15 ...og skjær til passende størrelse.
(SE) ...och såga till passande storlek.



16 Press takbordene godt sammen.
(SE) Pressa i hop taksivorna.

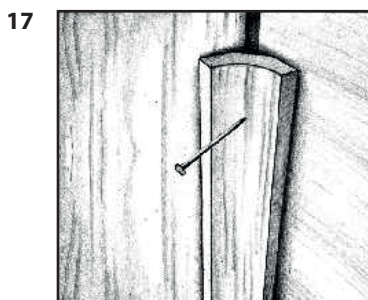

17 Montér list.
(SE) Montera list.

